
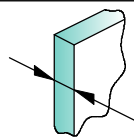
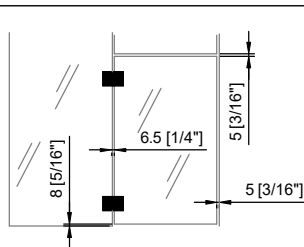


BILOBA 8015BTJC - 8015BTJCSOL

More info
Ulteriori informazioni
Mehr Info

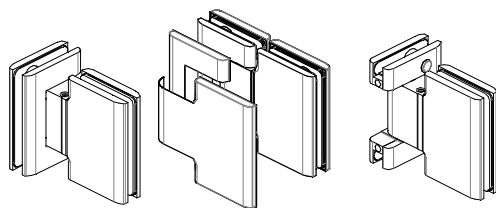




8 - 10 - 12

GLASS - VETRO - GLAS

Tools Required
Strumenti Richiesti
Benötigtes Werkzeug




CH-2.5
CH-3
CH-4

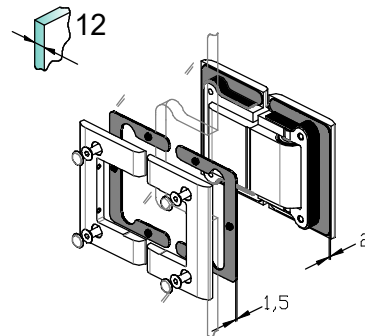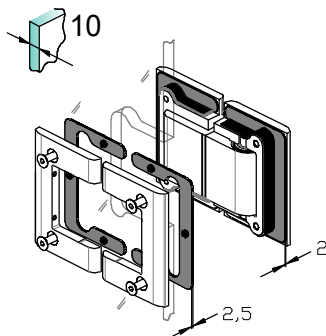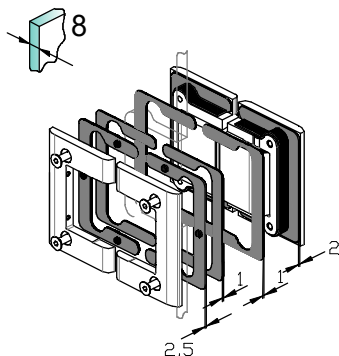


Gasket
Guarnizioni
Zwischenlagen

1

CH - 4 mm
10 Nm
7.4 lbs - ft

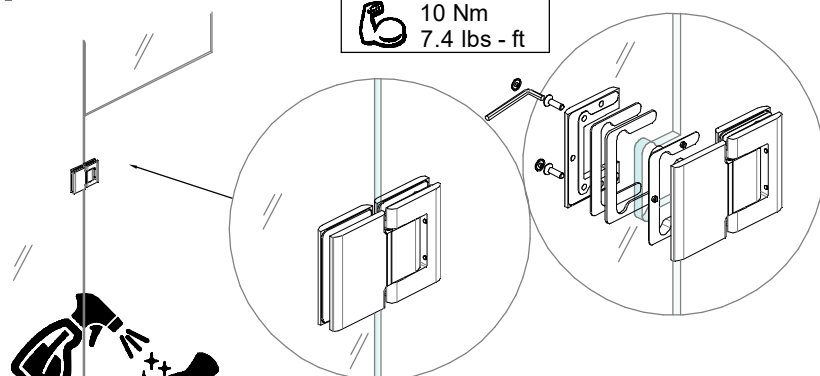


CH - 4 mm
10 Nm
7.4 lbs - ft

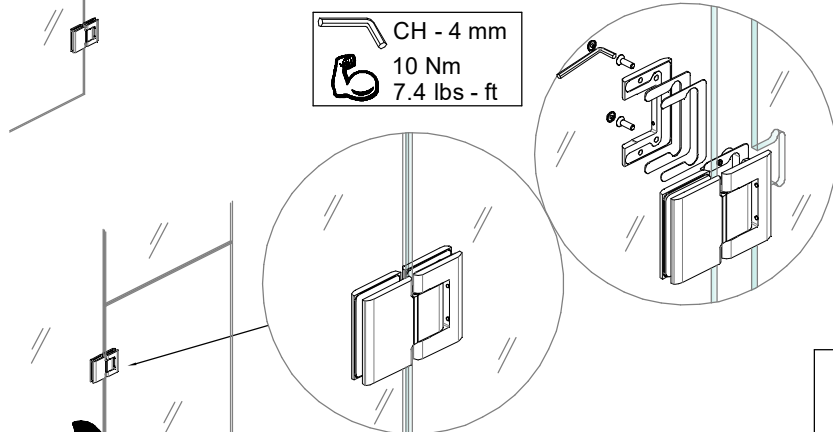

2



ONLY FOR 8015BTJC
SOLO PER 8015BTJC
NUR FÜR 8015BTJC

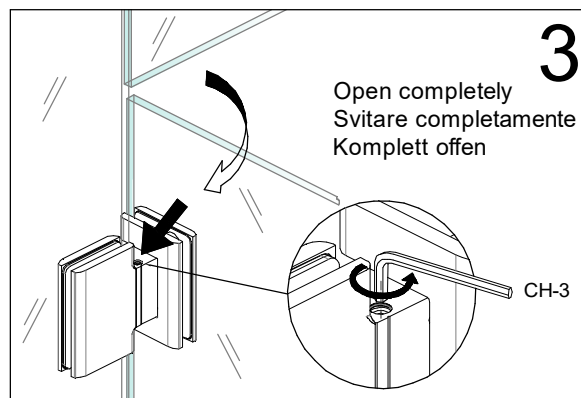


3

Open completely
Svitare completamente
Komplett offen


CH-3




4 HORIZONTAL ALIGNMENT FOR EACH HINGE ALLINEAMENTO ORIZZONTALE PER OGNI CERNIERA HORIZONTAL AUSRICHTUNG FÜR JEDES BAND

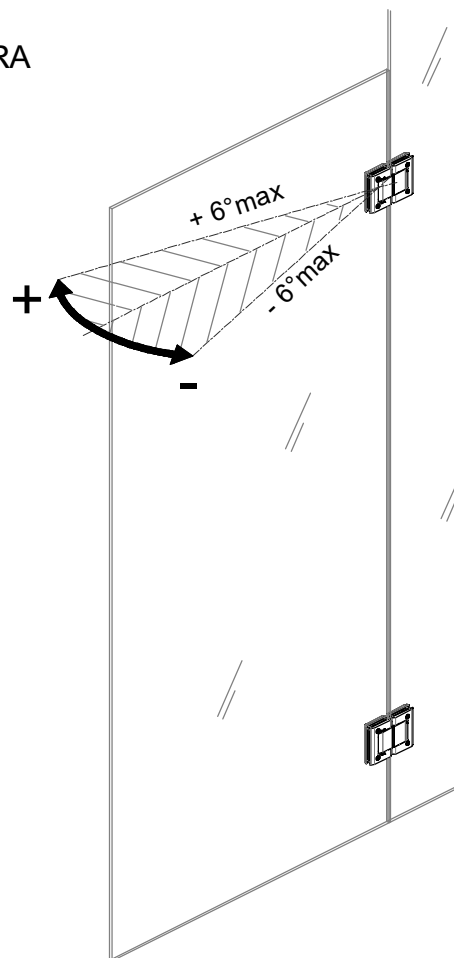

4a Adjust the door by acting on the mentioned screws Regolare la porta agendo sulle viti menzionate Ausrichten der Tür durch Drehen den genannten Schraube

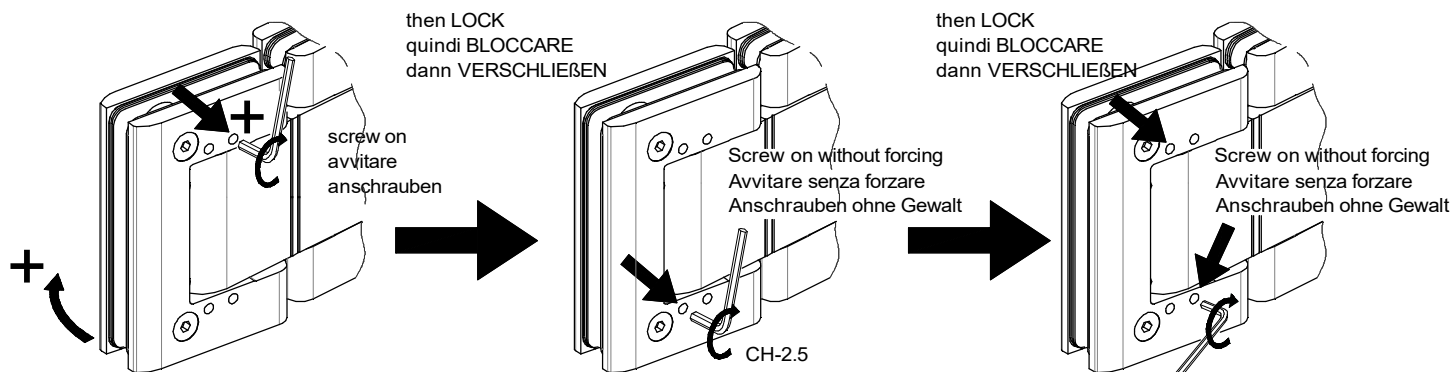

4b Adjust the door by acting on the mentioned screws Regolare la porta agendo sulle viti menzionate Ausrichten der Tür durch Drehen den genannten Schraube

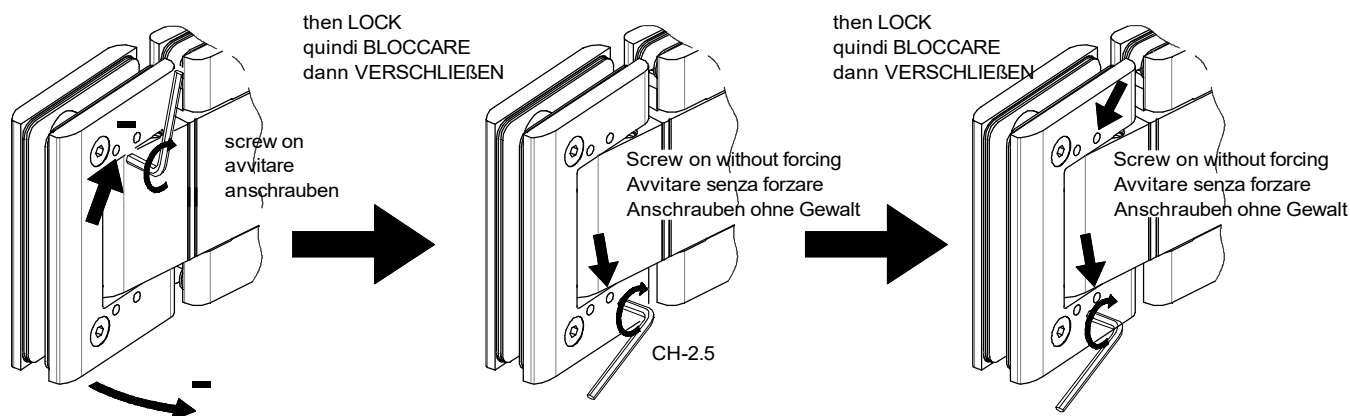



5



ONLY FOR 8015BTJC
SOLO PER 8015BTJC
NUR FÜR 8015BTJC

Closing speed adjustment


Factory settings: average pre-set

Regolazione della velocità di chiusura



Impostazioni di fabbrica: media
preimpostata

Einstellung Schließgeschwindigkeit

Werkseitige Konfiguration:
mittlere Geschwindigkeit

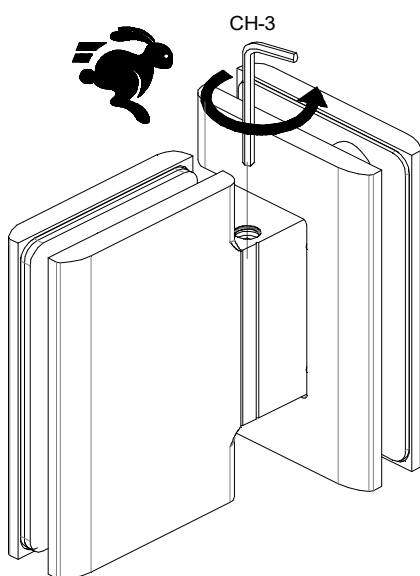

FAST - VELOCE - SCHNELL

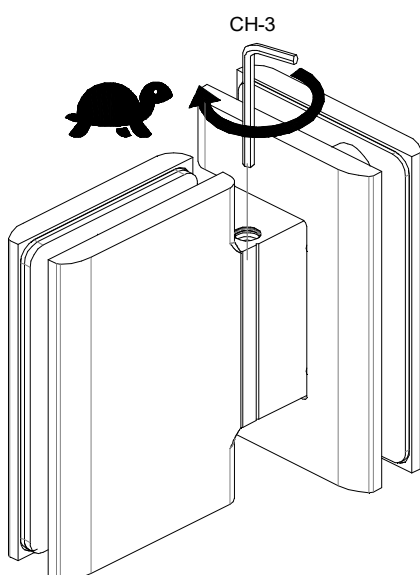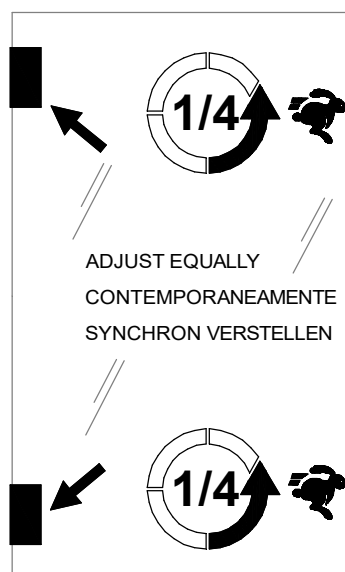

SLOW - LENTO - LANGSAM





WARNING: MOUNT THE COVERS ONLY AFTER THE HINGES HAVE
IMPORTANTE : MONTARE COPERTINE SOLO DOPO AVER INSTALLATO LE CERNIERE
WICHTIG: ABDECKUNGEN ERST NACH MONTAGE DER BÄNDER ANBRINGEN

- 1 MOUNTING OF WING'S COVER**
- A)** OPEN THE DOOR AND CENTRE THE COVER ON THE WING'S BASE SLOPING IT AS SHOWN IN THE DRAWING.
B) TURN THE COVER AND VIGOROUSLY PUSH AT BOTH ENDS; THE COVER SHALL HOOK ON THE WIN; A CLOCK NOISE HAS TO BE HEARD.
C) PUSH THE CURVED PART OF COVER AND ENTER THE LITTLE PIN IN THE APPROPRIATE SEAT (SEE DRAWING)

MONTAGGIO COPERTINA CORPO

- A)** APRIRE PORTA E CENTRARE COPERTINA SULLA BASE DEL CORPO INCLINANDOLA COME DA FIGURA
B) RUOTARE LA COPERTINA E PREMERE CON FORZA ALLE DUE ESTREMITA FACENDO AGGANCIARE LA COPERTINA ALL'ALETTA TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI FINO A SENTIRE "CLICK"
C) SPINGERE LA PARTE CURVA DELLA COPERTINA E FARE ACCOPPIARE DENTINO CON APPOSITA SEDE. (VEDI IMMAGINE)

MONTAGE ABDECKUNG SEITENTEILELEMENT

- A)** ÖFFNEN SIE DIE TÜR UND LEGEN SIE DIE ABDECKUNG SCHRÄG AUF DAS SEITENTEIL WIE IM BILD GEZEIGT
B) DREHEN SIE DIE ABDECKUNG UND DRÜCKEN SIE BEIDE ENDEN KRÄFTIG AUF DAS BAND; DIE ABDECKUNG SOLLTE AM BAND HACKEN; EIN KLICK-GERÄUSCH MUSS ERTÖNEN.
C) DRÜCKEN SIE DEN GEBOGENEN TEIL DER ABDECKUNG UND SETZEN SIE DEN KLEINEN STIFT AN DER PASSENDE STELLE EIN (SIEHE ZEICHNUNG).

- 2 MOUNTING OF COVER PLATE'S COVER**
- A)** CENTRE THE COVER AS SHOWN IN THE DRAWING AND TURN IT IN THE DIRECTION INDICATED FROM THE ARROW. VIGOROUSLY PUSHING LET THE COVERS BE HOOKED ON THE COVER PLATE USING THE APPROPRIATE HOOKS.


MONTAGGIO COPERTINA COPERCHIO

- A)** CENTRARE COPERTINA COME DA IMMAGINE E RUOTARLA NELLA DIREZIONE INDICATA DALLA FRECCIA, PREMENDO CON FORZA FARE AGGANCIARE LA COPERTINA AL COPERCHIO TRAMITE GLI APPOSITI AGGANCI


MONTAGE ABDECKUNG FLÜGELTEILELEMENT

- A)** ZENTRIEREN SIE DIE ABDECKUNG WIE IN DER ZEICHNUNG GEZEIGT UND DREHEN SIE ES IN DIE VOM PFEIL ANGEGEBENE RICHTUNG. DRÜCKEN SIE DIE ABDECKUNG KRÄFTIG, SODASS SIE AM BAND EINRASTET.


PLATE'S COVER
COPERTINA COPERCHIO
ABDECKUNG
FLÜGELTEILELEMENT




COMPLETE HINGE
CERNIERA COMPLETA
BAND VOLLSTÄNDIG

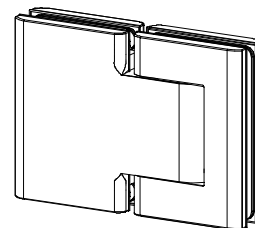

WING'S COVER
CORPO COPERTINA
ABDECKUNG
SEITENTEILELEMENT

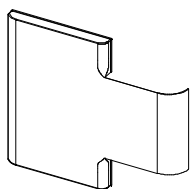


A

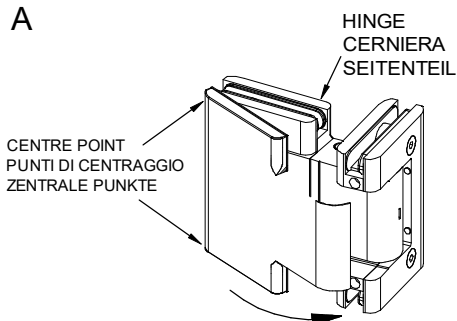

B


VIGOROUSLY PUSH "CLICK"
PREMERE CON FORZA "CLICK"
KRÄFTIG DRÜCKEN "CLICK"

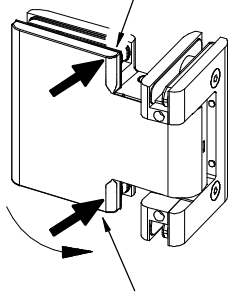



VIGOROUSLY PUSH "CLICK"
PREMERE CON FORZA "CLICK"
KRÄFTIG DRÜCKEN "CLICK"

C

PIN SEAT STIFT
SEDE DENTINO
STIFTSITZ

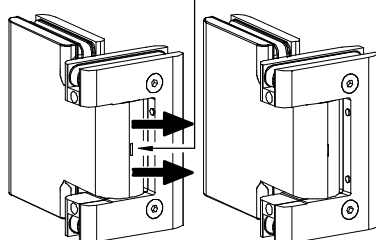

A

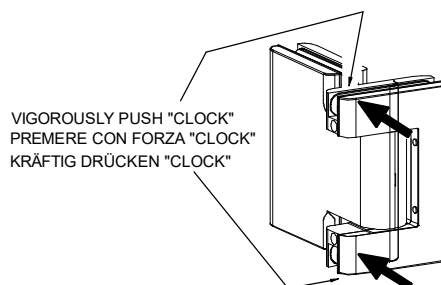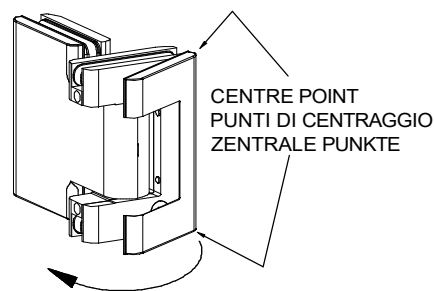

- REPEAT SAME STEPS FOR THE COVERS ON THE OPPOSITE SIDE
- RIPETERE LE STESSE OPERAZIONI PER LE COPERTINE SUL LATO OPPOSTO
- WIEDERHOLEN SIE DIE GLEICHEN SCHRITTE FÜR DIE ABDECKUNGEN AUF DER ANDEREN SEITE